

Compact Electric Power Washer

Catalog Number PW1300

INSTRUCTION MANUAL



BEFORE RETURNING THIS PRODUCT FOR ANY REASON PLEASE CALL 1-800-544-6986

IF YOU SHOULD EXPERIENCE A PROBLEM WITH YOUR BLACK & DECKER PRODUCT, CALL 1-800-544-6986

IN MOST CASES, A **BLACK & DECKER** REPRESENTATIVE CAN RESOLVE YOUR PROBLEM OVER

THE PHONE. IF YOU HAVE A SUGGESTION OR COMMENT, GIVE US A CALL YOUR FEEDBACK IS

VITAL TO BLACK & DECKER.

SAVE THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.

VEA EL ESPAÑOL EN LA CONTRAPORTADA.

INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN, CENTROS DE SERVICIO Y PÓLIZA DE GARANTÍA. **ADVERTENCIA**: LÉASE ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- **⚠WARNING:** When using this product, basic precautions should always be followed, including the following:
- 1. Read and understand all instructions before using the product.
- 2. To reduce the risk of injury, close supervision is necessary when a product is used near children.
- 3. Know how to stop this product and bleed pressure quickly. Be thoroughly familiar with the controls.
- 4. Stay alert watch what you are doing.
- 5. Do not operate this product when fatigued or under the influence of alcohol or drugs.
- 6. Keep operating area clear of all persons.
- 7. Do not use on ladder. Loss of balance and serious injury could result. Do not overreach or stand on unstable support. Keep good footing and balance at all times.
- 8. Follow the maintenance instructions specified in the manual.
- 9. This product is provided with a Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI) built into the power cord plug. If replacement of the plug or cord is needed, use only identical replacement parts.
- 10. △WARNING: Risk of Injection or Injury. Do Not Direct Discharge Stream at Persons.

GENERAL SAFETY RULES

- **⚠WARNING:** When using this product, basic precautions should always be followed, including the following:
- 1. Always follow detergent manufacturer's label recommendations for proper use of detergents. Always protect eyes, skin and respiratory system from detergent if used.
- 2. Never try to stop or deflect leaks with any body part.
- 3. Never put hand or fingers over the spray tip while operating the unit.
- 4. Always wear safety glasses or goggles, hearing and respiratory protection and protective clothing when operating or performing maintenance.

- 5. Always engage the trigger safety latch in the safe position when spraying is stopped even if only for a few moments.
- **6.** Keep clear of nozzle. Never direct high pressure spray at any person, animal or
- 7. Use only with accessories rated at a minimum of 140 Bar. Do not use pressure that exceeds the operating pressure of any of the parts (hoses, fittings, etc.) in the pressurized system. Never use with any other manufacturers accessories or components.
- 8. Never spray flammable liquids or use pressure washer in areas containing combustible dust, liquids or vapors.
- 9. Never operate this machine in or near an explosive environment.
- 10. Do not spray electrical apparatus and wirina.
- 11. Never disconnect the high pressure discharge hose from the machine while the system is pressurized. To depressurize machine, turn power and water supply off, then press gun trigger 2-3 times.
- 12. Never permanently engage the trigger mechanism on the gun.
- 13. Never operate the machine without all components properly connected to the machine (handle, gun/wand assembly, nozzle, etc.).
- 14. Always turn water supply "on" before turning pressure washer "on" unless draining for storage. Running pump dry causes serious damage.
- 15. Do not operate the pressure washer with the inlet water filter removed. Keep filter clear of debris and sediment.
- **16.** Never operate pressure washer with broken or missing parts. Check equipment regularly and repair or replace worn or damaged parts immediately.
- 17. Use only the nozzles, parts and accessories supplied with this machine.
- 18. Never leave the wand unattended while the machine is running or switched
- **19.** Always hold gun and wand firmly when starting and operating the machine.

- **20.** Pressure washer is not meant to pump hot water. Never connect it to a hot water supply as it will significantly reduce the life of the pump.
- **21.** Never store the pressure washer outdoors or where it could freeze. The pump will be seriously damaged.
- **22.** Discharge residual pressure by pressing the trigger until no more water comes out of the nozzle.

⚠CAUTION: Wear appropriate hearing and respiratory protection during use. Under some conditions and duration of use, noise from this product may contribute to hearing loss.

△WARNING: This product contains chemicals, including lead, known to the state of California to cause cancer, and birth defects or other reproductive harm.

Wash hands after handling.ash hands

GROUNDING INSTRUCTIONS

This product must be grounded. If it should malfunction or break down, grounding provides a path of least resistance for electric current to reduce the risk of electric shock. This product is equipped with a cord having an equipment-grounding conductor and a grounding plug. The plug must be plugged into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

⚠DANGER: Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in a risk of electrocution. Check with a qualified electrician or service personnel if you are in doubt as to whether the outlet is properly grounded. Do not modify the plug provided with the product - if it will not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician. Do not use any type of adapter with this product.

△WARNING: To reduce the risk of electrocution, keep all connections dry and off the ground. Do not touch plug with wet hands.

GROUND FAULT CIRCUIT INTERRUPTER PROTECTION

This pressure washer is provided with a Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI) built into the plug of the power supply cord. This device provides additional protection from the risk of electrical shock. Should replacement of the plug or cord become necessary, use only identical replacement parts that include GFCI protection. See Figure 7 for testing procedure.

⚠WARNING: Connect directly to outlet. Do not use with extension cord. The use of an extension cord will override the GFCI built into the plug of the power supply cord resulting in the risk of electrical shock.

• The label on your tool may include the following symbols.

nowing symbols.
Vvolts
Aamperes
Hzhertz
Wwatts
minminutes
\sim alternating current
direct current
nono load speed
Class II Construction
/minrevolutions or reciprocation
per minute
⊕earthing terminal

SAVE THESE INSTRUCTIONS

- A. Water outlet
- B/B1. Water inlet connector with filter
- C. High pressure turbo wand
- **D.** Adjustable fan wand
- E/E1/E2 Gun with safety catch/hose assembly
- F. Power supply cord with GFCI
- G. Detergent applicator
- H. On/off switch
- I. Garden hose Quick Connect

SET-UP / ADJUSTMENT

Figure 1 - Insert the fan wand (D) into the gun wand (E) by pushing and rotating until the two parts are locked as shown in Figure 1.




Figure 2 - Connect the high pressure hose (E2) to the water outlet (A) on the cleaner by first inserting the brass end of the hose into the threaded brass outlet, then snugly threading on the coupling.

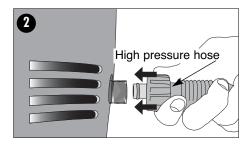


Figure 3 - Connect the threaded end of the Quick Connect adapter (I) to your garden hose as shown in **Fig. 3**.



Figure 4 - With the quick connect adapter (I) attached to your garden hose, pull back on the top section and push onto the water inlet connector (B) of the pressure washer, then release.


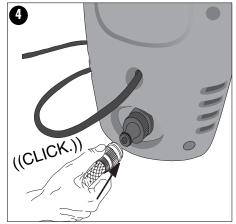


Figure 5 - Connect garden hose to the cold water source and turn water on full. The intake water temperature must NOT exceed 50°C (122°F). The water supply pressure must NOT exceed 10 bar (145psi).

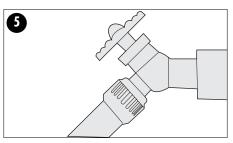

 \triangle **CAUTION:** The pressure washer must only be used with clean water; use of unfiltered water or corrosive chemicals will damage the pressure washer.

OPERATION

NOTE: Before cleaning any surface, an inconspicuous area should be cleaned to test spray pattern and distance for maximum cleaning results. If painted surfaces are peeling or chipping, use extreme caution as pressure washer may remove the loose paint from the surface.

The PW1300 Pressure Washer is equipped with automatic delivery flow cut-off:

When the trigger is released, the dynamic pressure automatically cuts out

When the trigger is pressed the pressure drop automatically starts the motor and the pressure is restored with a very slight


Figure 6 - Plug the Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI) (F) into a working grounded outlet. TEST BEFORE EACH USE. The indicator at the top of the GFCI should turn red when product is ready to use. Press the "TEST" button (bottom). The red indicator should disappear. Press "RESET" button for use. Do not use if the above test fails.



Figure 7 - Release the safety catch shown in Figure 7, by pressing down on the latch behind the trigger, or by pushing the trigger forward, then press the trigger for a few seconds to allow air to escape and to discharge residual pressure in the hoses.



Figure 8 - Turn on the pressure washer by depressing the bottom half of the switch (H) marked "I". The unit will run for a few seconds as it builds up pressure, then will shut off. It will run on demand as the gun trigger is depressed. Turn off the pressure washer by depressing the top half of the switch marked "0".

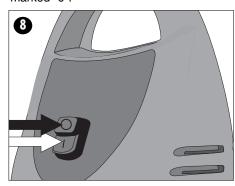


YOUR PRESSURE WASHER IS NOW **READY TO USE - PLEASE REVIEW** THE FOLLOWING FOR DETAILS ON **ACCESSORIES APPLICATION.**

ACCESSORIES


A CAUTION: Before changing accessories, turn unit off, pull trigger to release pressure, and activate safety catch.

ADJUSTABLE FAN WAND


1.) Insert the fan wand (D) into the gun wand (E) by pushing and rotating until the two parts are locked as shown in Figure A.



2.) To obtain maximum pressure, rotate the fan wand nozzle in a clockwise direction as shown in Figure B. This narrow stream results in deeper cleaning in a concentrated area. For a wider fan pattern rotate the fan wand nozzle in the counterclockwise direction. The wider fan pattern reduces the risk of surface damage and allows for cleaning large surface areas quickly.

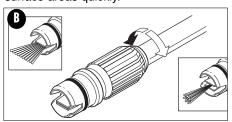


3.) To remove, press wand into gun and twist as shown in Figure C.




TURBO NOZZLE

1.) Insert the turbo nozzle (C) into the gun wand (E) by pushing and rotating until the two parts are locked as shown in Figure D.



- 2.) There is no adjustment required with the turbo nozzle.
- 3.) To remove, press nozzle into gun and twist as shown in Figure E.



DETERGENT APPLICATOR

Follow manufacturer's label directions for mixing correct concentrations of soap and detergents.

To use the applicator:

- 1.) Unscrew top of detergent applicator
- (G) and fill with detergent.
- 2.) Replace top.
- 3.) Insert detergent applicator (G) into gun wand (E). Twist detergent bottle until it clicks firmly into place as shown in Figure F.



- 4.) Apply detergent from the bottom to the top to prevent detergent from sliding down and streaking.
- 5.) Leave detergent on the surface for a few minutes but do not allow it to begin to dry.
- 6.) Remove detergent applicator from the gun wand by turning the detergent bottle 1/4 turn and pulling straight out.
- 7.) Rinse detergent from surface.
- 8.) Flush detergent applicator with clean water.

NOTE: DO NOT USE:

- Bleach, chlorine products and other corrosive chemicals.
- Liquids containing solvents (i.e., paint thinners, gasoline, oils)
- · Tri-sodium phosphate products
- · Ammonia products
- · Acid-based products


These chemicals will harm the unit and will damage the surface being cleaned.

SURFACE PREPARATION

Before starting any cleaning task it is important to inspect the area for objects which could create a hazard. Remove objects from the area which could be tripped over such as children's toys or outdoor furniture. Insure that all doors and windows are closed tight. Also make sure that all plants and trees in the adjacent area are protected by a drop cloth ensuring that they will not be harmed by any overspray.

GENERAL CLEANING TIPS

 Remove the spray wand from the gun as shown in Figure G. Remove any dirt from the spray wand nozzle hole and rinse.



- For cleaning tasks such as deck or brick patio cleaning, limit your work area to approximately 25 square feet at a time.
- Pre-rinse cleaning area with fresh water.
- Use only detergents formulated for pressure washers.
- Always test detergent in an inconspicuous area before use.
- Begin with a wide fan nozzle spray and adjust the pressure to the desired spray pattern.
- The best angle for spraying water against a cleaning surface is 45 degrees.
 Spraying head on tends to cause dirt

particles to imbed in the surface. When working on vertical surfaces, it is best to apply detergent starting at the bottom and working upwards which will prevent the detergent from sliding down and causing streaks.

SHUTDOWN

- **1.** Depress the off switch and unplug the cord from the outlet.
- 2. Turn off water at the faucet.
- **3.** Discharge residual pressure by pressing the trigger until no more water comes out of the adjustable nozzle.
- 4. Engage the gun safety catch.
- **5.** Disconnect the garden hose from the water inlet.
- **6.** Disconnect the high pressure hose from the high pressure outlet and drain hose.

STORAGE

- **1.** Store pressure washer indoors away from areas that might freeze.
- **2.** Do not allow high pressure hose to become kinked.
- 3. Turn unit on for a few seconds until all water is removed from the pump. Turn off immediately.

MAINTENANCE

Use only mild soap and damp cloth to clean the tool. **ACAUTION:** Never use the pressure washer to clean itself.

IMPORTANT: To assure product SAFETY and RELIABILITY, repairs, maintenance and adjustment should be performed by authorized service centers or other qualified service personnel, always using identical replacement parts.

ACCESSORIES

Recommended accessories for use with your pressure washer are available from your local dealer or authorized service center. If you need assistance regarding accessories, please call: 1-800-544-6986.

⚠ **WARNING:** The use of any accessory not recommended for use with this pressure washer could be hazardous.

SERVICE INFORMATION

Black & Decker offers a full network of company-owned and authorized service locations throughout North America. All Black & Decker Service Centers are staffed with trained personnel to provide customers with efficient and reliable power tool service.

Whether you need technical advice, repair, or genuine factory replacement parts, contact the Black & Decker location nearest you.

To find your local service location, refer to the yellow page directory under "Tools—Electric" or call: **1-800-544-6986.**

FULL TWO-YEAR HOME USE WARRANTY

Black & Decker (U.S.) Inc. warrants this product for two years against any defects in material or workmanship. The defective product will be replaced or repaired at no charge in either of two ways.

The first, which will result in exchanges only, is to return the product to the retailer from whom it was purchased (provided that the store is a participating retailer). Returns should be made within the time period of the retailer's policy for exchanges (usually 30 to 90 days after the sale). Proof of purchase may be required. Please check with the retailer for their specific return policy regarding returns that are beyond the time set for exchanges.

The second option is to take or send the product (prepaid) to a Black & Decker owned or authorized Service Center for repair or replacement at our option. Proof of purchase may be required. Black & Decker owned and authorized Service Centers are listed under "Tools-Electric" in the yellow pages of the phone directory.

This warranty does not apply to accessories. This warranty gives you specific legal rights and you may have other rights which vary from state to state and province to province. Should you have any questions, contact the manager of your nearest Black & Decker Service Center. This product is not intended for commercial use.

Free Warning Label Replacement: If your warning labels become illegible or are missing, call **1-800-544-6986** for a free replacement.

Black & Decker (U.S.) Inc., 701 E. Joppa Rd. Towson, MD 21286 U.S.A.

See 'Tools-Electric'
- Yellow Pages for Service & Sales





TROUBLESHOOTING GUIDE

Symptom	Cause	Solution
Motor does not start.	Unit not plugged in.	Plug in power cord.
	On/Off switch is in the Off	Turn switch to the "On" position.
	position. Wand trigger not being	Cause triager with switch in
	squeezed.	Squeeze trigger with switch in "ON" position.
	GFCI tripped.	Press reset button at GFCI on plug
	Ст ст пррсс.	lend of cord.
Unit does not reach	Water faucet not fully	Open water valve fully.
high pressure.	turned on.	open name ramy.
ing. process co	Water inlet filter clogged.	Remove filter and rinse to clean.
	Nozzle worn.	Contact B&D Customer Service
		Representative at 1-800-544-6986.
	Pump is sucking air.	Check that hoses and fittings are air
		tight. Turn off machine and purge
		pump by squeezing trigger gun until a
		steady flow of water emerges from the
		nozzle.
	Water supply restricted.	Check water hose for kinks, leaks and
<u> </u>		blockage.
Output pressure	Not enough inlet water	Turn water on full force - check hose
varies high/low.	supply.	for leaks and kinks.
	Pump is sucking air.	Check that hoses and fittings are air
		tight. Turn off machine and purge pump by squeezing trigger gun until a
B1 /		steady flow of water emerges from the
		nozzle.
	Water inlet filter clogged.	Unscrew inlet connector (B) and remove
995	Tracer milet milet elegged.	inlet filter (B1) FIG. H. Rinse to clean, then
2		replace filter and inlet connector.
В	Discharge nozzle is	Blow out or remove debris.
	obstructed.	
No detergent.	Detergent container is empty.	Add more detergent.
	Detergent bottle or suction	Check connections.
	tube not properly	
	connected.	
	Detergent is too thick.	Use detergent recommended for use
		in pressure washers only.
	Filter on detergent suction	Run warm water through filter to
	tube is clogged.	remove debris.
	Damaged or clogged	Remove obstruction or replace
	detergent suction tube. Discharge nozzle is	detergent suction tube. Blow out or remove debris.
	obstructed.	blow out of ferriove debris.
Garden hose	Loose fittings.	Tighten fittings.
connection leaks.	Missing/worn rubber	Replace washer in hose adapter.
	washer.	
Spray wand or	Spray wand not properly	Insert the spray wand into the wand
extension leaks.	attached.	extension. Push in and turn to lock
		spray wand into place.

TROUBLESHOOTING GUIDE - continued

Symptom	Cause	Solution
Spray wand or extension leaks.	Broken O-ring.	Contact B&D Customer Service Representative at 1-800-544-6986.
Pump is excessively noisy.	Pump is sucking air.	Check that hoses and fittings are air tight. Turn off machine and purge pump by squeezing trigger gun until a steady flow of water emerges from the nozzle.
Water leaks from pump.	Loose fittings. Water seals are damaged or worn.	Check that all fittings are tight. Contact B&D Customer Service Representative at 1-800-544-6986.
Oil leak.	Oil seals are damaged or worn.	Contact B&D Customer Service Representative at 1-800-544-6986.
Motor buzzes but fails to run.	Supply voltage below minimum. System has residual pressure.	Verify that only the pressure washer is running on this circuit. Turn unit off, squeeze trigger on spray wand to release pressure, then turn unit on.
	Voltage loss due to extension cord. Cleaner not used for long periods.	Do not use extension cord with this unit - plug directly into outlet. Contact B&D Customer Service Representative at 1-800-544-6986.

Nettoyeur à pression électrique compact

No de catalogue PW1300

MANUEL D'UTILISATION



AVANT DE RETOURNER CE PRODUIT POUR QUELQUE RAISON QUE CE SOIT, APPELEZ BLACK & DECKER AU 1 800 544-6986

- ⚠AVERTISSEMENT : Lorsqu'on utilise ce produit, on doit s'assurer de suivre les directives indiquées ci-dessous, y compris les consignes de sécurité suivantes:
- 1. Lire et comprendre toutes les directives avant d'utiliser ce produit.
- 2. Afin de réduire les risques de blessure, surveiller attentivement les enfants lorsqu'on utilise ce produit à proximité de ces derniers.
- **3.** S'assurer de savoir comment arrêter ce produit et le purger rapidement et de bien en connaître les commandes.
- 4. Rester vigilant en tout temps.
- 5. Ne pas utiliser ce produit lorsqu'on est fatigué ou sous l'influence de drogues ou d'alcool.
- Tenir toute autre personne à l'écart de la zone de travail.
- 7. Ne pas utiliser sur une échelle. Perte d'équilibre et blessures graves pourraient en résulter. Ne pas travailler hors de portée ou sur un support instable. Maintenir son équilibre et les pieds bien ancrés au sol en tout temps.
- **8.** Suivre les directives d'entretien décrites dans le présent manuel.
- 9. Le cordon d'alimentation est muni d'un disjoncteur de fuite à la terre. Lorsqu'on remplace la fiche ou le cordon, on ne doit utiliser que des pièces de rechange identiques.
- **10. △ AVERTISSEMENT**: Afin d'éviter les risques d'injection ou de blessure, ne pas diriger le jet d'eau vers des personnes.

RÈGLES DE SÉCURITÉ - GÉNÉRALITES

- ⚠ AVERTISSEMENT : Lorsqu'on utilise ce produit, on doit s'assurer de suivre les directives indiquées ci-dessous, y compris les consignes de sécurité suivantes :
- 1. Toujours suivre les recommandations précisées sur l'étiquette du fabricant de détergent afin de s'assurer qu'on utilise correctement les détergents. Toujours protéger les yeux, la peau et le système respiratoire lorsqu'on utilise un détergent.
- 2. Ne jamais tenter d'utiliser une partie du corps pour arrêter ou détourner une fuite.
- 3. Ne jamais placer les mains ou les doigts sur l'embout de pulvérisation

4. Toujours porter des lunettes de sécurité, des protecteurs auditifs, un appareil de protection respiratoire et des vêtements de

lorsque l'appareil fonctionne.

- protection respiratoire et des vêtements de protection lorsqu'on utilise l'appareil ou qu'on en effectue l'entretien.
- **5.** Toujours enclencher le verrou de sécurité de la gâchette en position fermée chaque fois qu'on cesse de pulvériser, même si ce n'est que pour quelques minutes.
- **6.** Se tenir éloignée de la buse; ne jamais diriger le jet à haute pression vers une autre personne, un animal ou soi-même.
- 7. N'utiliser qu'avec des accessoires ayant une valeur nominale de 140 bars ou moins. Ne jamais utiliser une pression supérieure à la pression d'utilisation d'une pièce quelconque (flexible, raccord, etc.) lorsque le système est sous pression, ni un accessoire ou un composant d'un autre fabricant.
- 8. Ne jamais pulvériser de liquide inflammable ni utiliser le nettoyeur à pression en présence de poussières, de liquides ou de vapeurs combustibles.
- **9.** Ne jamais faire fonctionner cette machine dans un environnement explosif ou à proximité de celui-ci.
- **10.** Ne jamais pulvériser d'appareils ou de fils électriques.
- 11. Ne jamais débrancher le tuyau d'évacuation haute pression de la machine lorsque le système est sous pression. Pour dépressuriser le système, mettre la machine hors tension, puis fermer le système d'approvisionnement en eau et enfoncer la gâchette 2 ou 3 fois.
- **12.** Ne jamais enclencher le mécanisme de détente de façon permanente.
- **13.** S'assurer que tous les composants (poignée, ensemble pistolet/tube rallonge, buse, etc.) sont raccordés correctement à la machine avant de la faire fonctionner.
- 14. Toujours mettre le système d'approvisionnement en eau à la position de marche (« ON ») avant de mettre le nettoyeur sous tension afin d'éviter de faire fonctionner la pompe à sec et d'endommager sérieusement la machine, sauf lorsqu'on purge le système en vue de le ranger.

- 15. Ne pas utiliser le nettoyeur à pression lorsque la grille d'entrée d'eau n'y est pas rattachée. Toujours s'assurer que la grille est exempte de débris et de dépôts.
- 16. Ne jamais faire fonctionner le nettoyeur lorsque certaines pièces sont manquantes ou brisées. Vérifier régulièrement l'équipement et faire réparer ou remplacer immédiatement les pièces usées ou endommagées, le cas échéant.
- 17. N'utiliser que les buses, les pièces et les accessoires fournis avec la machine.
- 18. Ne jamais laisser le tube rallonge sans surveillance lorsque la machine est en marche ou sous tension.
- 19. Toujours tenir fermement le pistolet et le tube rallonge lorsqu'on démarre et qu'on utilise la machine.
- **20.** Le nettoyeur à pression n'est pas conçu pour pomper de l'eau chaude. Ne jamais le brancher à un système d'approvisionnement en eau chaude afin de ne pas réduire de façon appréciable la durée de vie de la pompe.
- 21. Ne jamais ranger l'appareil à l'extérieur ni l'exposer au gel afin d'éviter d'endommager sérieusement la pompe.
- 22. Relâcher la pression résiduelle en enfonçant la gâchette jusqu'à ce que l'eau arrête de s'écouler de la buse.

⚠ MISE EN GARDE : Porter un dispositif de protection personnel anti-bruit approprié durant l'utilisation. Sous certaines conditions et pendant toute la durée de l'utilisation, le bruit émanant de ce produit pourrait contribuer à la perte d'audition.

△ AVERTISSEMENT: Ce produit contient des produits chimiques, y compris le plomb, qui, dans l'État de la Californie, sont reconnus comme étant susceptibles de causer le cancer, d'entraîner des malformations congénitales ou d'être nocifs pour le système reproductif.

Se laver les mains après chaque utilisation.

DIRECTIVES CONCERNANT LA MISE A LA TERRE

Le nettoyeur à pression doit être mis à la terre. En cas de défaillance ou de bris, la mise à la terre procure un chemin de faible résistance au courant afin de réduire les risques de choc électrique. Cet outil est doté d'un cordon à conducteur et broche de terre; on doit en raccorder la fiche dans une prise murale appropriée, bien installée et mise à la terre, conformément à tous les codes et règlements en vigueur.

n'est pas correctement relié à l'appareil, on s'expose à des risques d'électrocution. Communiquer avec un technicien ou un électricien qualifié en cas de doute quant à la directive de mise à la terre. On ne doit jamais tenter de modifier cette fiche; si elle ne s'adapte pas à la prise murale, on doit faire appel à un électricien qualifié pour l'installation de la prise appropriée. Ne jamais utiliser d'adaptateur quelconque avec ce produit.

△AVERTISSEMENT: Afin de réduire les risques d'électrocution, s'assurer que tous les raccords sont secs et dégagés du sol. Ne pas toucher à la fiche avec les mains mouillées

DISJONCTEUR DE FUITE À LA TERRE (GFCI)

Le cordon d'alimentation du nettoyeur à pression est muni d'un disjoncteur de fuite à la terre en vue d'offrir une protection additionnelle contre les risques de choc électrique. Lorsqu'on remplace la fiche ou le cordon, on ne doit utiliser que des pièces de rechange identiques munies d'une telle protection. Consulter la figure 7 pour connaître la méthode d'essai.

directement dans la prise de courant; ne pas utiliser de rallonge. L'utilisation d'une rallonge aurait pour effet de neutraliser le disjoncteur de fuite à la terre intégré à la fiche du cordon d'alimentation, ce qui entraînerait des risques de choc électrique.

L'étiquette apposée sur l'outil peut afficher les symboles suivants :

V.....volts A.....ampères Hz.....hertz Wwatts minminutes ----courant continu nofonctionnement à videConstruction de classe II .../min.....tours ou mouvements alternatifs par minute ⊕borne de terre ⚠symbole d'avertissement

CONSERVER CES DIRECTIVES

A. Sortie d'eau

B/B1. Connecteur d'arrivée d'eau avec

- **C.** Tube rallonge turbo haute pression
- **D.** Tube rallonge éventail réglable

E/E1/E2. Pistolet et ensemble cran de sûreté/flexible

- Cordon d'alimentation muni d'un disjoncteur de fuite à la terre
- G. Applicateur de détergent
- H. Interrupteur marche-arrêt
- Raccord rapide du tuyau d'arrosage

INSTALLATION ET REGLAGE

Figure 1 – Introduire le tube rallonge éventail (D) dans le tube rallonge du pistolet (E) en le poussant et en le tournant jusqu'à ce que les deux pièces soient bien enclenchées, tel qu'illustré à la figure 1.




Figure 2 - Raccorder le tube flexible haute pression (E2) à la sortie d'eau (A) du nettoyeur en insérant d'abord l'extrémité en laiton du flexible dans la sortie en laiton filetée, puis en vissant fermement le tout dans le raccord.

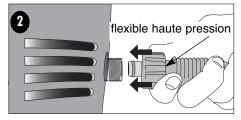


Figure 3 - Raccordez l'extrémité filetée de l'adaptateur à branchement rapide (I) au tuyau d'arrosage comme il est montré à la figure 3.



Figure 4 - L'adaptateur à branchement rapide (I) étant fixé au tuyau d'arrosage, tirez sur la section supérieure et enfoncez le connecteur d'entrée d'eau (B) du nettoyeur haute pression, puis relâchez.


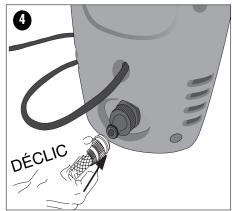


Figure 5 - Raccorder le tuyau d'arrosage au système d'approvisionnement en eau froide et ouvrir complètement le robinet. La température de l'eau d'entrée ne doit PAS dépasser 50 °C (122 °F). La pression d'alimentation d'eau ne doit PAS dépasser 10 bars. (145 psi).

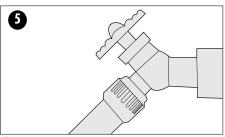

⚠MISE EN GARDE: Le nettoyeur haute pression doit seulement être utilisé avec de l'eau propre; l'utilisation d'une eau non filtrée ou de produits chimiques corrosifs risque d'endommager le nettoyeur haute pression.

FONCTIONNEMENT

REMARQUE: Avant de procéder au nettoyage d'une surface quelconque, nettoyer d'abord une surface moins visible afin de vérifier le jet de pulvérisation et de déterminer la distance requise pour obtenir les meilleurs résultats possibles. Si on prévoit nettoyer une surface sur laquelle la peinture s'écaille, on doit faire preuve d'une grande prudence afin d'éviter d'enlever la peinture décollée de la surface.

Le nettoyeur modèle PW1300 est muni d'un dispositif de fermeture automatique de l'écoulement :

Lorsqu'on relâche la gâchette, la pression dynamique coupe automatiquement le moteur.

Lorsqu'on enfonce la gâchette, la chute de pression qui s'ensuit démarre automatiquement le moteur et la pression se rétablie après un très bref délai.


Figure 6 - Raccorder le disjoncteur de fuite à la terre (F) dans une prise sous tension reliée à la terre. EFFECTUER UN ESSAI AVANT CHAQUE UTILISATION. Le voyant rouge sur la partie supérieure du disjoncteur devrait s'allumer lorsque l'appareil est prêt à utiliser. Enfoncer le bouton « TEST » (sur la partie inférieure) pour éteindre le voyant. Appuyer sur le bouton « RESET » avant d'utiliser l'appareil; ne pas l'utiliser si l'essai a échoué.



Figure 7 - Relâcher le cran de sûreté, tel qu'illustré à la figure 7, en enfonçant le verrou situé derrière la gâchette vers le bas, ou en poussant celle-ci vers l'avant, puis enfoncer la gâchette pendant quelques secondes afin de permettre à l'air de s'échapper et de relâcher la pression résiduelle des tuyaux.



Figure 8 - Pour mettre le nettoyeur à pression sous tension, appuyer sur la partie inférieure de l'interrupteur (H) portant l'indication « I ». L'appareil fonctionnera pendant quelques secondes à mesure que la pression augmente, puis s'arrêtera; il fonctionnera ensuite sur demande chaque fois qu'on appuie sur la gâchette. Pour le remettre hors tension, enfoncer la partie supérieure de l'interrupteur portant l'indication « O ».

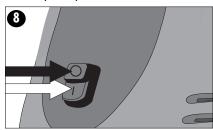


LE NETTOYEUR À PRESSION EST MAINTENANT PRÊT À L'EMPLOI. -**VEUILLEZ LIRE LES CONSIGNES** SUIVANTES AFIN D'OBTENIR PLUS DE DÉTAILS SUR L'APPLICATION DES ACCESSOIRES.

ACCESSOIRES


MISE EN GARDE : Avant de changer un accessoire, arrêter l'appareil, tirer sur la gâchette pour relâcher la pression et actionner le cran de sûreté.

TUBE RALLONGE ÉVENTAIL RÉGLABLE


1.) Introduire le tube rallonge éventail (D) dans le tube rallonge du pistolet (E) en le poussant et en le tournant jusqu'à ce que les deux pièces soient bien enclenchées, tel qu'illustré à la figure A.



2.) Afin de maximiser la pression, tourner la buse de pulvérisation vers la droite, tel qu'illustré à la figure B. Le jet rétréci (plus étroit) ainsi obtenu permet de nettoyer plus profondément dans des endroits plus concentrés. Pour obtenir un jet en éventail (plus large), tourner la buse vers la gauche. Utiliser le jet en éventail pour réduire les risques de dommages à la surface et nettoyer plus rapidement les grandes surfaces.




3.) Pour dégager le tube rallonge éventail, enfoncer ce dernier dans le tube rallonge du pistolet et le tourner (voir l'illustration à la figure C).




BUSE TURBO

1.) Introduire le tube rallonge de la buse turbo (C) dans le tube rallonge du pistolet (E) en la poussant et en la tournant jusqu'à ce que les deux pièces soient bien enclenchées, tel qu'illustré à la Figure D.



- 2.) Il n'est pas nécessaire de régler la buse.
- 3.) Pour dégager la buse, enfoncer le tube rallonge de la buse dans celui du pistolet et le tourner (voir l'illustration à la figure E).



APPLICATEUR DE DÉTERGENT

Suivre les directives précisées sur l'étiquette du fabricant de détergent afin de s'assurer de mélanger les bonnes quantités de savon et de détergents.

Pour utiliser l'applicateur :

- 1.) dévisser le capuchon supérieur (G) et remplir l'applicateur de détergent;
- 2.) remettre le capuchon en place;
- 3.) insérer l'applicateur de détergent (G) dans le tube rallonge du pistolet (E), puis le tourner afin de l'enclencher fermement, tel qu'illustré à la figure F.



- 4.) appliquer le détergent de bas en haut afin de l'empêcher de s'écouler vers le bas et de former des stries;
- 5.) laisser le détergent sur la surface pendant quelques minutes sans le laisser sécher;

- **6.)** détacher l'applicateur du tube rallonge et le tourner d'un quart de tour en le tirant tout droit;
- 7.) rincer la surface pour enlever le détergent;
- 8.) purger l'applicateur à l'eau propre.

REMARQUE: NE PAS UTILISER

- d'agent de blanchiment, de produit chloré ni de produit chimique corrosif,
- de liquide contenant des solvants (p.ex., diluant pour peintures, essence, huile),
- · de produit au phosphate trisodique,
- · de produit d'ammonium,
- · de produit à base d'acide.


Ces produits chimiques endommagent la machine ainsi que la surface à nettoyer.

PRÉPARATION DE LA SURFACE

Avant de procéder au nettoyage, il est important d'inspecter la zone afin de s'assurer qu'il n'y a aucun objet susceptible de causer une situation dangereuse. Retirer tout objet sur lequel on risque de trébucher, tel que les jouets d'enfants ou les meubles d'extérieur. S'assurer que les portes et les fenêtres sont bien fermées et couvrir les plantes et les arbres dans la zone adjacente au moyen d'une grosse toile afin de les protéger contre les éclaboussures.

DIRECTIVES DE NETTOYAGE - GÉNÉRALITÉS

 Dégager le tube rallonge du pistolet, tel qu'illustré à la figure G. Enlever toute trace de poussière de l'orifice de la buse de pulvérisation et la rincer.



- Lorsqu'on nettoie une terrasse ou un patio en brique, on doit limiter la zone de travail à environ 7,6 m2 (25 pi2) à la fois.
- Rincer à l'eau douce la surface à nettoyer avant de procéder.
- N'utiliser que des détergents formulés pour les nettoyeurs à pression.

- Toujours appliquer le détergent sur une surface moins visible avant de l'utiliser.
- Commencer au moyen d'un jet en éventail, puis régler la pression de manière à obtenir le jet voulu.
- Il est préférable de vaporiser l'eau à un angle de 45 ° par rapport à la surface à nettoyer. Les particules ont tendance à s'incruster dans la surface lorsqu'on utilise un jet droit. Lorsqu'on nettoie une surface verticale, il est préférable d'appliquer le détergent de bas en haut afin de l'empêcher de s'écouler vers le bas et de former des stries.

ARRÊT DU NETTOYEUR

- 1. Enfoncer l'interrupteur d'arrêt et débrancher le cordon d'alimentation de la prise de courant.
- 2. Fermer le robinet.
- 3. Relâcher la pression résiduelle en appuyant sur la gâchette jusqu'à ce que l'eau arrête de s'écouler du bec pulvérisateur réglable.
- 4. Enclencher le cran de sûreté du pistolet.
- 5. Débrancher le tuyau d'arrosage de l'arrivée d'eau.
- 6. Débrancher le flexible haute pression de la sortie d'eau haute pression et du tuyau de purge.

RANGEMENT

- 1. Ranger le nettoyeur à pression à l'intérieur; ne pas l'exposer au gel.
- 2. Ne pas plier le flexible haute pression.
- 3. Mettre l'appareil en marche pendant quelques secondes pour permettre à l'eau de s'écouler complètement de la pompe, puis l'arrêter immédiatement.

ENTRETIEN

Nettoyer le produit au moyen d'un savon doux et d'un linge humide seulement.

MISE EN GARDE: Ne jamais utiliser le nettoyeur à pression pour le nettoyer lui-même.

IMPORTANT : Pour assurer la SÉCURITÉ et la FIABILITÉ de ce produit, toutes les opérations de réparation, d'entretien et de réglage doivent être effectuées dans un centre de service autorisé ou par du personnel qualifié; on ne doit utiliser que des pièces de rechange identiques.

ACCESSOIRES

Les accessoires recommandés pour le nettoyeur à pression sont vendus séparément chez les dépositaires locaux ou dans les centres de service autorisés. Pour obtenir plus d'information sur les accessoires, composer le 1 800 544-6986.

⚠ AVERTISSEMENT : L'usage d'un accessoire non recommandé avec le nettoyeur à pression peut présenter un danger.

INFORMATION SUR LES SERVICES

Black & Decker dispose d'un réseau complet composé de centres de service et de centres autorisés situés partout en Amérique du Nord. Tous les centres de service Black & Decker sont dotés de personnel qualifié en matière d'outillage électrique; ils sont donc en mesure d'offrir à leur clientèle un service efficace et fiable.

Pour obtenir un conseil technique ou une pièce d'origine ou pour faire réparer un outil, on peut communiquer avec le centre Black & Decker le plus près.

Pour obtenir le numéro de téléphone, consulter les pages jaunes sous la rubrique «Outils - électriques» ou composer le 1 800 544-6986.

GARANTIE COMPLÈTE DE DEUX ANS POUR USAGE RÉSIDENTIEL

Black & Decker (U.S.) Inc. garantit ce produit pour une période de deux ans contre tout défaut de matériel ou de fabrication. Le produit défectueux sera réparé ou remplacé sans frais, suivant l'une des deux méthodes suivantes.

La première méthode consiste en un échange seulement. On doit retourner le produit au détaillant qui l'a vendu (pourvu qu'il s'agisse d'un détaillant participant), en respectant les délais stipulés dans sa politique relative aux échanges (normalement de 30 à 90 jours après la vente). Une preuve d'achat peut être requise. On doit vérifier la politique de retour du détaillant pour tout produit retourné après le délai prescrit pour les échanges.

La deuxième méthode consiste à apporter ou à envoyer le produit (prépayé) à un centre Black & Decker ou à un centre de service autorisé aux fins de réparation ou de remplacement, selon notre choix. Une preuve d'achat peut être requise. Les centres Black & Decker et les centres de service autorisés sont répertoriés dans les pages jaunes sous la rubrique «Outils - électriques».

Cette garantie ne s'applique pas aux accessoires. Elle confère des droits légaux particuliers à l'acheteur, mais celui-ci pourrait aussi bénéficier d'autres droits variant d'un territoire à l'autre.

Toute question doit être adressée au gérant du centre Black & Decker le plus près. Ce produit n'est pas destiné à un usage commercial.

Remplacement gratuit de l'étiquette d'avertissement : En cas de perte ou d'endommagement des étiquettes d'avertissement, composer le

1 800 544-6986 afin d'en obtenir de nouvelles sans frais.

Imported by / Importé par Black & Decker Canada Inc. 100 Central Ave. Brockville (Ontario) K6V 5W6

Voir la rubrique "Outils électriques' des Pages Jaunes pour le service et les ventes.



GUIDE DE DÉPANNAGE

Problème	Cause	Solution
Le moteur ne démarre pas.	L'appareil n'est pas branché.	Brancher le cordon d'alimentation.
	L'interrupteur marche-arrêt est à la position d'arrêt.	Mettre l'interrupteur à la position de marche (« ON »).
	La gâchette du tube rallonge n'est pas enfoncée.	Enfoncer la gâchette; s'assurer que l'interrupteur est à la position de marche.
	Le disjoncteur s'est déclenché.	Appuyer sur le bouton « RESET » du disjoncteur de fuites à la terre, sur l'extrémité du cordon muni de la fiche.
L'appareil n'atteint pas la haute	Le robinet n'est pas ouvert complètement.	Ouvrir complètement le robinet.
pression.	Le filtre de l'arrivée d'eau est bloqué.	Retirer le filtre et le rincer pour le nettoyer.
	La buse est usée.	Communiquer avec un représentant du service à la clientèle de B & D en composant le 1 800 544-6986.
	La pompe aspire de l'air.	Vérifier les flexibles et les raccords afin de s'assurer qu'ils sont hermétiques. Mettre la machine hors tension et purger la pompe en enfonçant la gâchette jusqu'à ce que l'eau s'écoule constamment de la buse.
	L'alimentation en eau est restreinte.	Vérifier le flexible d'eau afin de s'assurer qu'il n'est pas plié, qu'il ne fuit pas ou qu'il n'est pas bloqué.
La pression de sortie fluctue (pression basse /pression haute).	L'approvisionnement en eau est insuffisant.	Ouvrir complètement le robinet et vérifier le flexible afin de s'assurer qu'il ne fuit pas ou qu'il n'est pas plié.
	La pompe aspire de l'air.	Vérifier les flexibles et les raccords afin de s'assurer qu'ils sont hermétiques. Mettre la machine hors tension et purger la pompe en enfonçant la gâchette jusqu'à ce que l'eau s'écoule constamment de la buse.
	Le filtre de l'arrivée d'eau est bloqué.	Dévissez le connecteur d'entrée (B) et enlevez le filtre d'entrée (B1) figure H. Rincez pour nettoyer, puis remettez le filtre et le connecteur d'entrée.
	La buse de décharge est bloquée.	Soufflez ou enlevez les débris.
Il n'y a aucun détergent.	L'applicateur de détergent est vide.	Verser du détergent dans l'applicateur.
	Le tube d'aspiration de l'applicateur de détergent n'est pas branché correctement.	Vérifier la connexion.

GUIDE DE DÉPANNAGE

Problème	Cause	Solution
Il n'y a aucun détergent.	Le détergent est trop épais. Le filtre du tube d'aspiration de l'applicateur de détergent	N'utiliser que des détergents formulés pour les nettoyeurs à pression. Passer le filtre sous l'eau chaude pour y enlever tous les débris.
	est bloqué. Le tube d'aspiration de l'applicateur de détergent est endommagé ou bloqué.	Enlever l'obstacle ou remplacer le tube d'aspiration de l'applicateur de détergent.
	La buse de décharge est bloquée.	Évacuer les débris en soufflant dans la buse.
La connexion du tuyau d'arrosage	Les raccords ne sont pas assez serrés.	Serrer les raccords.
présente une fuite.	La rondelle de caoutchouc est manquante ou usée.	Remplacer la rondelle de l'adaptateur du tuyau d'arrosage.
Le tube rallonge présente une fuite.	Le tube rallonge n'est pas fixé correctement.	Introduire le tube rallonge dans le pistolet en le poussant et en le tournant jusqu'à ce que les deux pièces soient bien enclenchées.
	Le joint torique est brisé.	Communiquer avec un représentant du service à la clientèle de B & D en composant le 1 800 544-6986.
La pompe est excessivement bruyante.	La pompe aspire de l'air.	Vérifier les flexibles et les raccords afin de s'assurer qu'ils sont hermétiques. Mettre la machine hors tension et purger la pompe en enfonçant la gâchette jusqu'à ce que l'eau s'écoule constamment de la buse.
L'eau s'écoule de la pompe.	Les raccords ne sont pas assez serrés. Les joints hydrauliques	Vérifier les raccords afin de s'assurer qu'ils sont bien serrés. Communiquer avec un représentant du
	sont endommagés ou usés.	service à la clientèle de B & D en composant le 1 800 544-6986.
La machine présente une fuite d'huile.	Les joints étanches à l'huile sont endommagés ou usés.	Communiquer avec un représentant du service à la clientèle de B & D en composant le 1 800 544-6986.
Le moteur bourdonne mais refuse de se mettre en marche.	La tension d'alimentation est inférieure à la tension minimale spécifiée.	S'assurer que seul le nettoyeur à pression est alimenté par ce circuit.
	-	Mettre la machine hors tension, enfoncer la gâchette du tube rallonge pour relâcher la pression, puis mettre la machine sous tension.
	La rallonge a causé une baisse de tension.	Ne pas utiliser de rallonge avec cet appareil; brancher le cordon directement dans la prise de courant.
	Le nettoyeur n'a pas été utilisé pendant de longues périodes.	Communiquer avec un représentant du service à la clientèle de B & D en composant le 1 800 544-6986.

Lavador a presión compacto

Número de catálogo PW1300

MANUAL DE INSTRUCCIONES



ANTES DE DEVOLVER ESTE PRODUCTO POR CUALQUIER MOTIVO POR FAVOR LLAME (55)5326-7100

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- **△ADVERTENCIA:** Tome siempre las precauciones de rigor al usar este producto, incluyendo lo siguiente:
- 1. Lea todas las instrucciones antes de usar el producto.
- 2. A fin de reducir el riesgo de lesiones, se debe supervisar el producto muy atentamente cuando se utiliza cercano a los niños.
- **3.** Sepa cómo parar el producto y purgar la presión rápidamente. Familiarícese muy bien con los controles.
- **4.** Manténgase alerta esté atento a lo que está haciendo.
- 5. No use este producto cuando usted está fatigado o bajo la influencia del alcohol o drogas.
- **6.** Mantenga el área de operación despejada de personas.
- 7. No se incline demasiado. Conserve siempre los pies bien apoyados, al igual que su equilibrio.
- **8.** Siga las instrucciones de mantenimiento especificados en el manual.
- 9. Este producto viene con un interruptor accionado por corriente de pérdida a tierra (GFCI Ground Fault Circuit Interrupter) integrado en el enchufe del cable de corriente. De necesitarse reemplazar el enchufe o cable, use únicamente piezas de repuesto idénticas.
- 10. AADVERTENCIA: Riesgo de inyección o lesión. No dirija el chorro de descarga a las personas.

REGLAS GENERALES DE SEGURIDAD

- ⚠ **ADVERTENCIA:** Tome siempre las precauciones de rigor al usar este producto, incluyendo lo siguiente
- 1. Siga siempre las recomendaciones para usar correctamente los detergentes que se encuentran en la etiqueta del fabricante. Proteja siempre los ojos, la piel y el sistema respiratorio cuando usa el detergente.
- 2. Nunca trate de parar o desviar escapes de agua con una parte de su cuerpo.
- No ponga nunca la mano o sus dedos sobre la punta del rociador mientras opera la unidad.

- **4.** Siempre use gafas de seguridad, protección auditiva y respiratoria así como vestimenta protectora cuando utiliza el producto o le hace mantenimiento.
- 5. Mantenga siempre el cerrojo de seguridad del gatillo en la posición de seguridad al parar el rociado, aun cuando esto sea por algunos momentos.
- **6.** Manténgase alejado de la boquilla de rociado. Nunca dirija el chorro de alta presión a otra persona, algún animal o usted mismo.
- 7. Usar sólo con accesorios cuya potencia nominal mínima es de 140 barias. No use presión que exceda la presión de operación de cualquiera de las piezas (mangueras, accesorios, etc.) integrantes del sistema presurizado. No use nunca con accesorios o componentes de otro fabricante.
- **8.** Nunca rocíe líquidos inflamables ni use el lavador a presión en áreas que contengan líquidos, gases o polvos inflamables.
- **9.** Nunca use esta máquina en atmósferas explosivas o cerca de ellas.
- **10.** No rocíe aparatos y cableados eléctricos.
- 11. Nunca desconecte la manguera de descarga de alta presión de la máquina mientras el sistema está presurizado. Para despresurizar la máquina, apague el suministro de corriente y agua, presione luego el gatillo 2 ó 3 veces.
- **12.** Nunca mantenga el mecanismo del gatillo de la pistola permanentemente enganchado.
- **13.** Nunca opere la máquina sin todos los componentes correctamente conectados a la máquina (manija, unidad de pistola/varilla, boquilla, etc.)
- **14.** Abra siempre el suministro de agua antes de activar el lavador a presión, a menos que lo está drenando para guardarlo. Dejar que la bomba opere en seco puede causar daño grave.
- **15.** No opere el lavador a presión sin el filtro de entrada de agua. Mantenga el filtro libre de residuos y sedimentos.
- **16**. Nunca opere el lavador a presión con piezas rotas o faltantes. Inspeccione el equipo regularmente y repare o reemplace toda parte desgastada o dañada inmediatamente.

- **17.** Use las boquillas, partes y accesorios suministrados con esta máquina solamente.
- 18. Nunca deje la varilla desatendida mientras la máquina está prendida o funcionando.
- 19. Siempre sujete la pistola y la varilla firmemente cuando pone en marcha y opere la máquina.
- 20. El lavador a presión no está concebido para bombear agua caliente. No lo conecte nunca a una toma de agua caliente ya que esto reducirá en gran parte la vida de la bomba.
- 21. Nunca guarde el lavador a presión a la intemperie donde podría congelarse. La bomba quedaría muy dañada.
- 22. Descargue la presión residual apretando el gatillo hasta que el agua ya no sale más de la boquilla.
- adecuada al operar la máquina. Dependiendo de ciertas condiciones y duración de la operación, el ruido de este producto podría contribuir a la pérdida de la audición.
- producto lo expondrá a sustancias química que en el Estado de California se consideran causantes de cáncer, defectos congénitos y otros daños reproductivos.

Lávese las manos después de manipularlo.

INSTRUCCIONES DE PUESTA **A TIERRA**

Este producto debe estar puesto a tierra. Si el producto funciona mal eléctricamente, o falla, la puesta a tierra provee una vía de resistencia baja de la corriente eléctrica que reduce el riesgo de electrochoque. Este producto viene equipado con un cable con conducto a tierra del equipo y un enchufe İdem. El enchufe debe enchufarse a un tomacorriente adecuado, correctamente instalado y puesto a tierra de acuerdo con los códigos y ordenanzas locales.

conducto de puesta a tierra del equipo puede resultar en riesgo de electrocución. Contacte a un electricista o personal de servicio competente si tiene dudas de si el tomacorriente está debidamente puesto a tierra. No modifique el enchufe

suministrado con el producto - si no encaja en el tomacorriente, instale un tomacorriente adecuado por un electricista competente. No use ningún tipo de adaptador con este producto.

riesgo de electrocución, mantenga todas las conexiones secas y por encima de la tierra. No toque el enchufe con las manos

PROTECCIÓN DE UN INTERRUPTOR ACCIONADO POR CORRIENTE DE PERDIDA A TIERRA (GFCI – GROUND FAULT CIRCUIT INTERRUPTER)

Este producto viene con un interruptor accionado por corriente de pérdida a tierra (GFCI –Ground Fault Circuit Interrupter) integrado en el enchufe del cable de corriente. Este dispositivo brinda protección adicional contra el riesgo de electrochoque. De ser necesario reemplazar el enchufe o el cable, uso solo piezas de repuesto idénticas que incluyan protección GFCI. Vea la Figura 7 para el procedimiento de prueba.

- **⚠ ADVERTENCIA: Conectar** directamente al tomacorriente. No usar con cable de extensión. Usar un cable de extensión invalidaría el GFCI integrado en el enchufe del cable de suministro eléctrico y ocasionar un riesgo de electrochoque.
- · La etiqueta puesta en su herramienta podría incluir los símbolos siguientes.

/v	roltios
۹ε	amperios
1zh	nertzios
ν ν	atios //
nin ı	minutos
	. corriente alterna
	rriente directa velocidad sin carga
0	Construcción Clase II
/minre	voluciones por minuto
⊕	terminal a tierra
⚠	símbolo de alerta de seguridad

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

- A. Conducto de salida del agua
- **B/B1.** Conector con filtro del conducto de entrada del agua
- C. Turbovarilla de alta presión
- D. Varilla con patrón de abanico ajustable
- **E/E1/E2.** Pistola con cerrojo de seguridad/unidad de manguera
- F. Cable eléctrico con GFCI
- G. Aplicador de detergente
- H. Interruptor prende/apaga (on/off)
- I. Manguera de jardín de conexión rápida

MONTAJE / AJUSTE

Figura 1 - Inserte la varilla con patrón de abanico (D) en la pistola (E), empujando y girando hasta que las dos partes queden entrelazadas según lo ilustra la Figura 1.




Figura 2 - Conecte la manguera de alta presión (E2) al conducto de salida del agua (A) del limpiador, insertando primero el extremo de bronce de la manguera a la salida de rosca de bronce, y luego enrósquelo bien a la conexión.

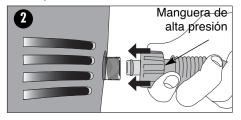


Figura 3 - Conecte la punta roscada del adaptador Quick Connect (I) a la manguera de su jardín, tal como se muestra en la figura 3.



Figura 4 - Una vez tenga conectado el adaptador Quick Connect (I) a la manguera de su casa, tire hacia atrás en dirección a la sección superior y empuje hacia el conducto de entrada del agua (B) de la lavadora a presión, luego libere.


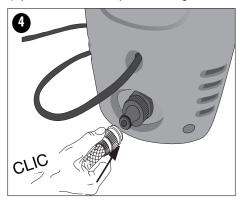


Figura 5 - Conecte la manguera de jardín al suministro de agua fría y abra el grifo a plenitud.

La temperatura del agua de entrada NO debe sobrepasar los 50°C (122°F). La presión de la fuente de agua NO debe sobrepasar los 10 bar (145psi).

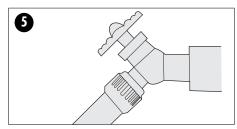

⚠ PRECAUCIÓN: La lavadora a presión sólo se debe utilizar con agua limpia; el uso de agua sin filtrar o materiales corrosivos dañarán la lavadora a presión.

OPERACIÓN

NOTA: Antes de limpiar cualquier superficie y a fin de maximizar el resultado, se debe limpiar un área que pase desapercibida para hacer una prueba de distancia y del patrón de rociado. Si las superficies pintadas se están escamando o agrietando, tenga mucho cuidado, ya que el lavador a presión puede remover la pintura suelta de la superficie.

El lavador a presión PW1300 viene equipado con corte de flujo automático. Cuando se libera el **gatillo**, la presión dinámica corta el funcionamiento del motor automáticamente.

Cuando se **oprime el gatillo**, la baja de presión arranca el motor automáticamente y la presión se restaura con un mínimo de retardo.

Figura 6 - Enchufe el interruptor accionado por corriente de pérdida a tierra (GFCI) a un tomacorriente a tierra que funcione. PRUÉBELO CADA VEZ ANTES DE USARLO. El indicador en la parte superior del interruptor GFCI deberá tornarse rojo cuando el producto está listo para usar. Oprima el botón de PRUEBA ("TEST" en la parte inferior). El indicador rojo debe desaparecer. Oprima el botón de "REPOSICIÓN" ("RESET") para volverlo a usar. No lo use si la prueba que antecede falla.



Figura 7 – Libere el cerrojo de seguridad como lo ilustra la Figura 7, presionando el cerrojo hacia abajo detrás del gatillo o empujando el gatillo hacia adelante, oprimiendo luego el gatillo por unos segundos para dejar escapar el aire y descargar la presión residual en las tuberías.



Figura 8 – Ponga en marcha el lavador a presión oprimiendo la mitad inferior del interruptor (H) marcado "I". La unidad funcionará por unos pocos segundos a medida que aumenta la presión, luego se apagará. Funcionará a demanda, al apretar el gatillo de la pistola. Apague el lavador de presión oprimiendo la mitad superior del interruptor marcado "0".




SU LAVADOR A PRESIÓN YA ESTÁ LISTO PARA UTILIZAR - POR FAVOR EXAMINE LO QUE SIGUE RELATIVO A INFORMACIÓN SOBRE APLICACIÓN DE ACCESORIOS.


ACCESORIOS

- ⚠ PRECAUCIÓN: Antes de cambiar accesorios, apague la unidad, apriete el gatillo para liberar la presión y active el cerrojo de seguridad.
- · VARILLA CON PATRÓN DE ABANICO AJUSTABLE
- 1.) Inserte la varilla de abanico (D) en la


varilla de pistola (E) empujando y girando hasta que las dos partes queden entrelazadas según se ilustra en la Figura A.



2.) Para obtener el máximo de presión, gire la boquilla de la varilla de abanico en sentido horario según lo ilustra la Figura B. Este chorro delgado proporciona una limpieza más profunda en un área concentrada. Para un patrón de abanico más ancho, gire la boquilla de la varilla en sentido antihorario. La anchura del patrón de abanico reduce el riesgo de daño a la superficie y permite limpiar grandes áreas de la misma rápidamente.

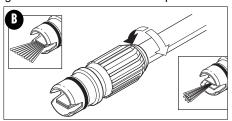


3.) Para extraer la varilla, presiónela hacia dentro de la pistola, girándola de un lado a otro según lo ilustra la Figura C.




TURBOBOQUILLA

1.) Inserte la turboboquilla (C) en la varilla de pistola (E) empujando y girando hasta que las dos partes queden entrelazadas según se ilustra en la Figura D. 2.) La turboboquilla no requiere ningún tipo de ajuste.



3.) Para extraer la boquilla, presiónela hacia dentro de la pistola, girándola de un lado a otro según lo ilustra la Figura E.



APLICADOR DE DETERGENTE

Siga las indicaciones en la etiqueta del fabricante para mezclar las concentraciones apropiadas de jabón y detergentes.

Para usar el aplicador:

- 1.) Desenrosque la tapa del aplicador (G) y llene con detergente.
- 2.) Reponga la tapa.
- 3.) Inserte el aplicador de detergente (G) en la varilla de pistola (E). Girar la botella de detergente de un lado a otro hasta que encaje firmemente en su lugar con un "clic" como lo ilustra la Figura F.



- 4.) Aplique detergente desde abajo hasta arriba para evitar que el detergente se deslice hacia abajo y forme estrías.
- 5.) Deje el detergente sobre la superficie por unos minutos pero no permita que se seque.
- 6.) Extraiga el aplicador de detergente de la varilla de pistola girando la botella de detergente _ de vuelta y tirando del aplicador hacia fuera en forma recta.
- 7.) Enjuague la superficie hasta quitar el detergente.
- 8.) Enjuague el aplicador con abundante agua limpia.

NOTA: NO UTILICE:

- · Cloro, productos clorados y otros químicos corrosivos.
- · Líquidos que contengan disolventes (p. ej, diluentes de pintura, gasolina, aceites)

- Productos de fosfato trisódico
- Productos de amoníaco
- Productos de ácido-base


Estos químicos son dañinos para la unidad y la superficie que se está limpiando.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Antes de comenzar una labor de limpieza es importante inspeccionar si el área contiene objetos que puedan crear un peligro. Quite los objetos del área a limpiar que pudieran voltearse, tales como juguetes de niños o muebles de patio. Asegúrese que todas las puertas y ventanas están perfectamente cerradas. También asegúrese de que todas las plantas y los árboles del área adyacente están protegidos por paños protectores a fin de que estos no se dañen por exceso de rociado.

CONSEJOS GENERALES DE LIMPIEZA

 Quite la varilla de rociado de la pistola como lo ilustra la Figura G. Quite toda suciedad presente en el hueco de la boquilla de la varilla de reociado y enjuague.



- Para limpieza de patios entablados o de ladrillo, limite su área de trabajo a aproximadamente 7.6m2 (25 pies cuadrados) por vez.
- · Enjuague primero el área a limpiar con agua fresca.
- · Use solo detergentes con fórmula para lavadores a presión.
- Siempre pruebe el detergente en un área que pase desapercibida antes de usarlo.
- Comience con un rociado de abanico ancho y ajuste la presión hasta obtener el patrón de rociado deseado.
- · El mejor ángulo para rociar agua contra una superficie a limpiar es a 45 grados. El rociar en forma directa tiende a hacer que las partículas de suciedad se incrusten en la superficie. Al trabajar sobre superficies verticales, es mejor aplicar el detergente comenzando por la

parte inferior y progresar hacia arriba para prevenir que el detergente se deslice hacia abajo formando estrías.

CIERRE Y APAGADO DEL LAVADOR A PRESIÓN

- 1. Oprima el interruptor de apagado y desenchufe el cable del tomacorriente.
- 2. Cierre el agua del grifo.
- 3. Descargue la presión residual oprimiendo el gatillo hasta que no salga más agua de la boquilla ajustable.
- 4. Enganche el cerrojo de seguridad de la pistola.
- 5. Desconecte la manguera de jardín de la entrada de agua.
- 6. Desconecte la manguera de alta presión de la salida de alta presión y drene la manguera.

ALMACENAMIENTO

- 1. Almacene el lavador a presión puertas adentro, lejos de áreas que se puedan congelar.
- 2. No permita que la manguera de alta presión pueda retorcerse.
- 3. Prenda la unidad por algunos segundos hasta que toda el agua haya salido de la bomba. Apague inmediatamente.

MANTENIMIENTO

Use solo jabón suave y un paño húmedo para limpiar la herramienta.

a presión para limpiar el lavador mismo.

IMPORTANTE: Para garantizar la SEGURIDAD y la FIABILIDAD del producto, toda reparación, mantenimiento y ajuste, deberán ser realizados en los centros autorizados de servicio u otro personal de servicio calificado, utilizando siempre para ello accesorios originales.

ACCESORIOS

Los accesorios que se recomiendan usar con su lavador a presión están disponibles donde su distribuidor o centro de servicio local. De necesitar asistencia para obtener un accesorio. favor llamar a: 1-800-544-6986.

usar cualquier accesorio no recomendado con este lavador a presión.

INFORMACIÓN DE SERVICIO

Black & Decker ofrece una red completa de centros de servicio y centros autorizados en toda Norteamérica. Todos los centros de servicio Black & Decker disponen de personal entrenado para dar un servicio eficiente y confiable a las herramientas eléctricas de sus clientes. De necesitar orientación técnica, reparación o repuestos originales de fábrica, diríjase al centro Black & Decker local. Para hallar la ubicación del centro de servicio más cercano, busque en las páginas amarillas de la guía telefónica bajo "Herramientas-Eléctricas" o llame a: 1-800-544-6986.

GARANTÍA COMPLETA DE DOS AÑOS PARA USO DOMÉSTICO

Black & Decker (U.S.) Inc. garantiza este producto por dos años contra todo defecto de material y fabricación. El producto defectuoso será reemplazado o reparado sin costo en una de las dos formas siguientes.

La primera opción, que resultará en intercambio solamente, será devolviendo el producto al minorista donde fue comprado (siempre que la tienda sea un minorista participante). Las devoluciones deberán hacerse dentro del período de intercambio que el minorista tiene por política (generalmente de 30 a 90 días después de la venta). La prueba de compra podrá ser requerida. Favor informarse con el minorista sobre la política específica de devolución en cuanto a devoluciones hechas en fecha posterior a la fijada para intercambios.

La segunda opción es llevar o enviar el producto (pre-pagado) a un centro de servicio Black & Decker o un centro autorizado para reparaciones o reemplazo, a nuestra discreción. La prueba de compra podrá ser requerida. Los centros de servicio Black & Decker o centros autorizados se anuncian bajo "Herramientas - Eléctricas" en las páginas amarillas de la guía telefónica.

Esta garantía no aplica a los accesorios. Esta garantía le otorga a usted derechos legales específicos y otros derechos que pueden variar de estado en estado y de provincia a provincia. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el gerente de su centro de servicio Black & Decker más cercano. Este producto no está destinado al uso comercial.

Sustitución gratuita de las etiquetas de advertencia: Si las etiquetas de advertencia se vuelven ilegibles o se pierden, llame al 1-800-544-6986 para conseguir gratuitamente otras de repuesto.

Para reparación y servicio de sus herramientas eléctricas, favor de dirigirse al Centro de Servicio más cercano:

CULIACAN, SIN

Av. Nicolás Bravo #1063 Sur (667) 7 12 42 11 Col. Industrial Bravo

GUADALAJARA, JAL

Av. La Paz #1779 (33) 3825 6978 Col. Americana Sector Juarez

MEXICO, D.F.

Eje Central Lázaro Cardenas

No. 18

(55) 5588 9377 Local D, Col. Obrera

MERIDA, YUC Calle 63 #459-A (999) 928 5038 Col. Centro

MONTERREY, N.L.

Av. Francisco Í. Madero Blvd. Independencia, 96 Pte. No.831

(81) 8375 2313 Col. Centro

PUEBLA, PUE

17 Norte #205 (222) 246 3714 Col. Centro

QUERETARO, QRO Av. Madero 139 Pte.

(442) 214 1660 Col. Centro

SAN LUIS POTOSI, SLP

Av. Universidad 1525 (444) 814 2383 Col. San Luis

PARA OTRAS LOCALIDADES LLAME AL: (55) 5326 7100

Para servicio y ventas consulte "HERRAMIENTAS ELECTRICAS" en la sección amarilla.



IMPORTADOR: BLACK & DECKER S.A. DE C.V. **BOSQUES DE CIDROS ACCESO RADIATAS NO. 42** BOSQUES DE LAS LOMAS, 05120 MEXICO, D.F. (55) 5326-7100

TORREON, COAH

VERACRUZ, VER

Constitución 516-A

VILLAHERMOSA, TAB

Prolongación Díaz Mirón #4280

(871) 716 5265

(229)921 7016

(993) 312 5111

Col. Centro

Col. Remes

Col. Centro

Epecificaciones

PW1300

120 V CA Tensión de alimentación 1450 W Potencia nominal: 13 A Consumo de corriente: Frecuencia de operación: 60 Hz

GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Síntoma	Causa	Solución
El motor no arranca.	La unidad no está	Enchufar el cable de electricidad.
	enchufada.	Turn switch to the "On" position.
	El Interruptor	Poner Interruptor en la posición de
	prende/apaga está en la	"Prendido" (On).
	posición Apagado (Off).	
	El gatillo accionador de	Apretar el accionador de varilla con el
	varilla no ha sido apretado	interruptor en la posición "Prendido".
	El cortacircuitos se	Oprima el botón de reposición del
	disparó.	GFCI en la parte del enchufe del
		cable.
La unidad no logra	El grifo de agua no está	Abrir el grifo de agua por completo.
una presión alta.	completamente abierto.	
	El filtro de entrada de	Saque el filtro y enjuáguelo para
	agua está obstruido.	quede limpio.
	La boquilla está	Llame a un representante de Servicio al Cliente B&D al 1-800-544-6986.
	desgastada. La bomba chupa aire.	Verifique que las mangueras y los
	La bomba chupa aire.	herrajes están apretados
		herméticamente. Apague la máquina
		y purgue la bomba apretando el gatillo
		de la pistola hasta que salga un flujo
		de agua continua de la boquilla.
		do agua domina do la boquina.
	El suministro de agua está	Verifique que la manguera no tenga
	limitado.	retorceduras, escapes o bloqueo.
La presión de	El suministro de agua de	Abra el grifo de agua a todo dar -
salida varía en	entrada no es suficiente.	verifique que la manguera no tenga
alta/baja.		escapes o retorceduras.
	La bomba chupa aire.	Verifique que las mangueras y los
		herrajes están apretados
		herméticamente. Apague la máquina
B1 <		y purgue la bomba apretando el gatillo
		de la pistola hasta que salga un flujo
	<u> </u>	de agua continua de la boquilla.
2	El filtro de agua de	Desenrosque el conector del conducto
	entrada está obstruido.	de entrada (B) y retire el filtro del
B		conducto (B1) FIG. H. Enjuague para
		limpiar, luego reemplace el filtro y el
	La baquilla de dassars	conector del conducto de entrada.
	La boquilla de descarga	Sople o retire los desechos.
No hay detergente.	está obstruida. El recipiente de detergente	Añada más detergente
ino nay detergente.	lestá vacío.	mada mas detergente.
	La botella o el tubo de	Verifique la conexión.
	succión de detergente no	Tomquo ia oorioxiori.
	está conectado	
	correctamente.	
	El detergente es	Use solamente detergente recomendado
	demasiado espeso.	para lavadores a presión.
		<u> </u>

GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Síntoma	Causa	Solución
	El filtro del tubo de	Haga correr el agua caliente a través
	succión de detergente está obstruido.	del filtro para quitar los residuos.
	El tubo de succión de detergente está dañado <i>μ</i> obstruido.	Elimine la obstrucción o reemplace el tubo de succión de detergente.
	La boquilla de descarga está obstruida.	Purgar con aire o quitar los residuos.
La conexión de la manguera de jardín	Los herrajes están flojos.	Apriete los herrajes.
tiene escapes.	Falta la empacadura de goma o está desgastada.	Reemplace la empacadura en el adaptador de la manguera
La varilla de rociado o la extensión de varilla tiene escapes.	La varilla de rociado no está conectada correctamente.	Insertar la varilla de rociado en la extensión. Empuje hacia adentro y gire para que la varilla encaje fijamente en su lugar.
	Anillo "O" dañado.	Llame a un representante de Servicio al Cliente B&D al 1-800-544-6986.
La bomba hace demasiado ruido.	La bomba chupa aire.	Verifique que las mangueras y los herrajes están apretados herméticamente. Apague la máquina y purgue la bomba apretando el disparador de la pistola hasta que salga un flujo de agua continua de la boquilla.
La bomba tiene escapes de agua.	Herrajes flojos.	Verifique que los herrajes están bien apretados.
	Los cierres de agua están dañados o desgastados.	Llame a un representante de Servicio al Cliente B&D al 1-800-544-6986.
Escape de aceite.	Los sellos de lubricación están dañados o desgastados.	Llame a un representante de Servicio al Cliente B&D al 1-800-544-6986.
El motor zumba pero no funciona.	Voltaje de alimentación por debajo del mínimo.	Asegúrese de que el lavador a presión es el único que está operando en este circuito.
	El sistema tiene presión residual.	Apague la unidad, apriete el accionador de varilla de rociado para liberar la presión, luego prenda la unidad.
	Pérdida de voltaje debido al cable de extensión.	No utilice un cable de extensión con esta unidad – enchúfela directamente al tomacorriente.
	El limpiador no se usa por períodos largos.	Llame a un representante de Servicio al Cliente B&D al 1-800-544-6986.

Form No. 598111-01

JAN-05

Printed in China